





Dveřní vchodová stříška

200cm x 100cm



DŮLEŽITÉ


Než začnete s montáží, musíte si pozorně přečíst tento návod. Ujistěte se prosím, že najdete všechny díly ve správném množství v kartonové krabici, jak je uvedeno v seznamu. Proved'te prosím kroky v pořadí uvedeném v těchto pokynech. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

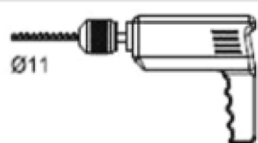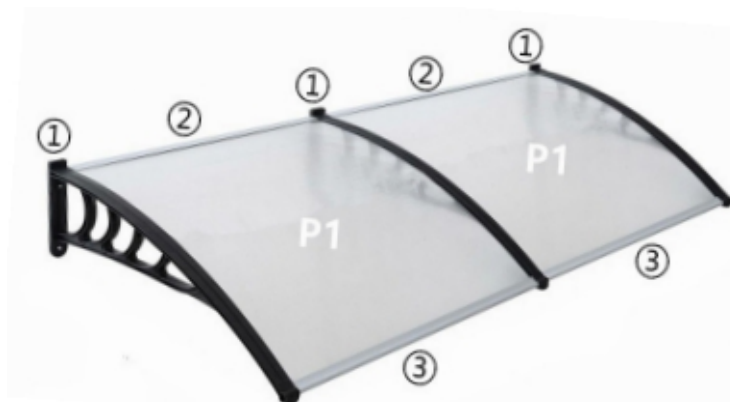

Doporučené nářadí k sestavení




24 h




Silikon pro venkovní použití


NO	Part	Qty		NO	Part	Qty	
1		3	1000mm	F2		6	M6x80mm
2	 	2	980mm	S8		6	
3	 	2	980mm	J4		4	M4x15mm
F1		6	M4x25mm	P1		2	1026x980mm

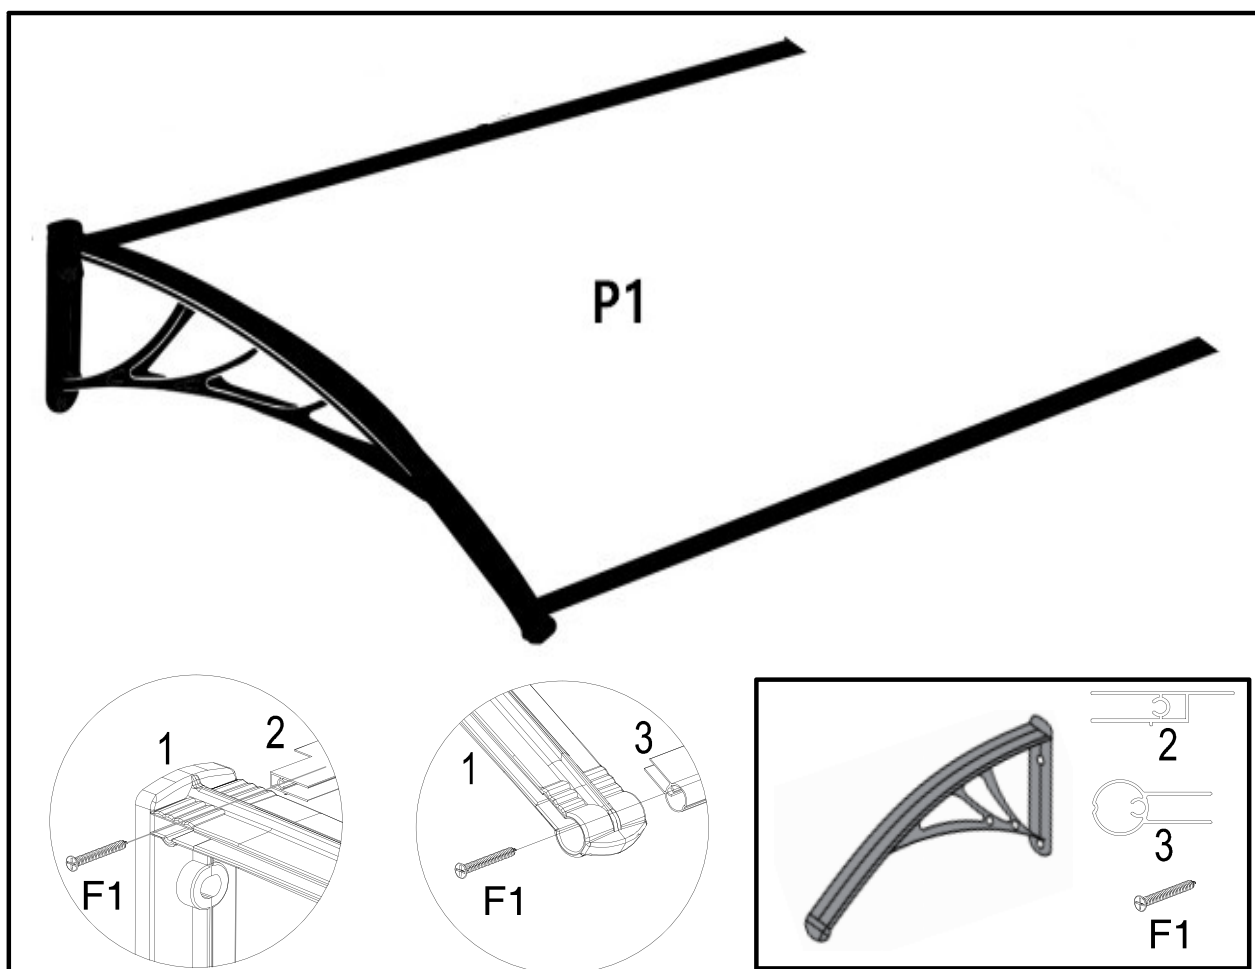


Krok 1

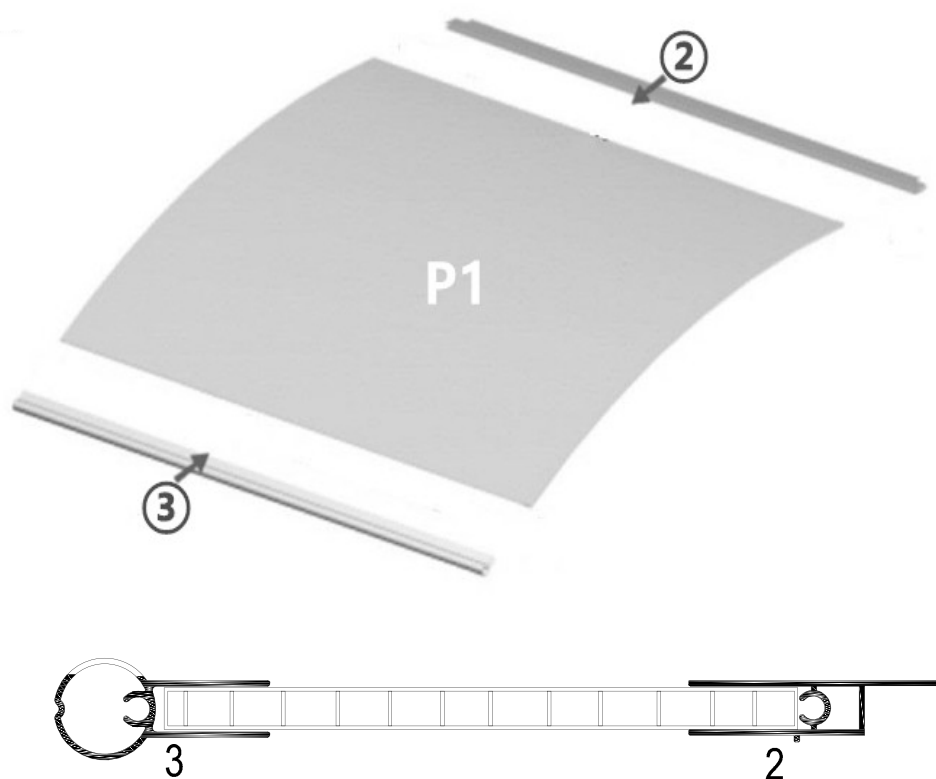


Krok 2

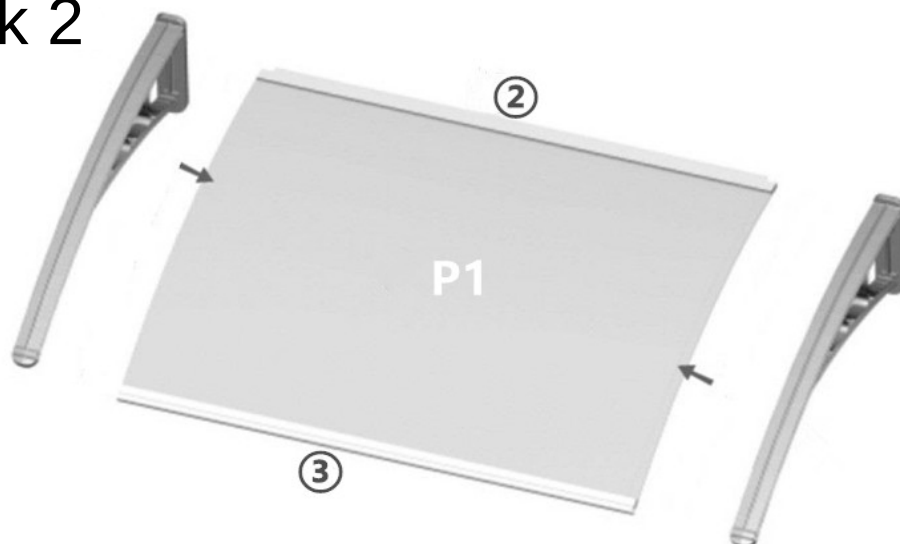


Krok 3

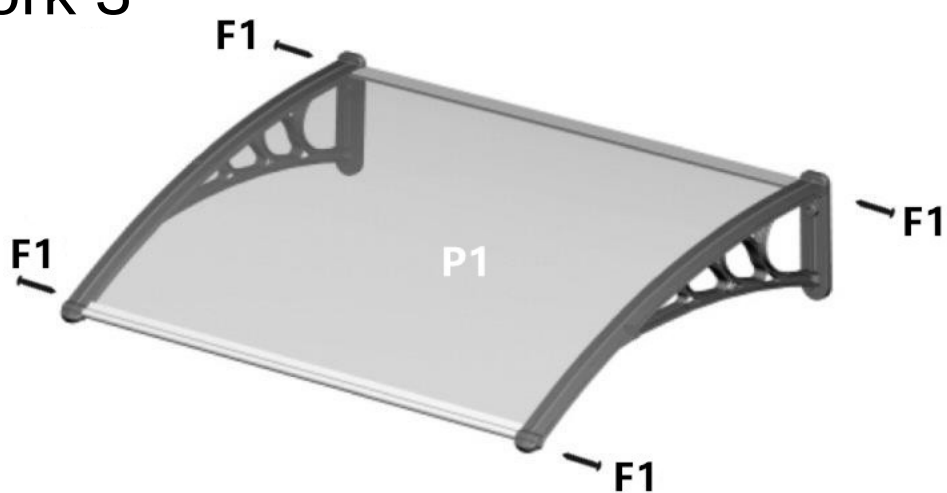

Napojení stříšek

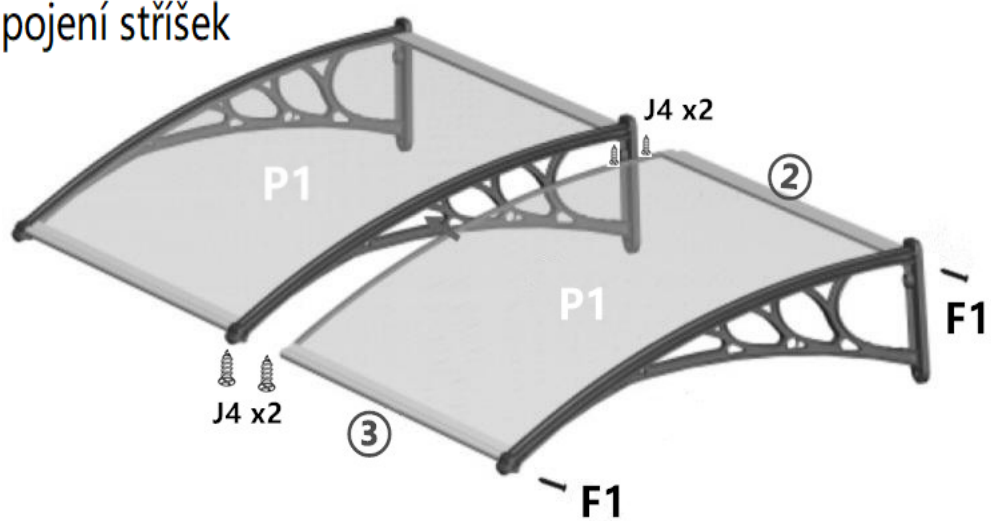

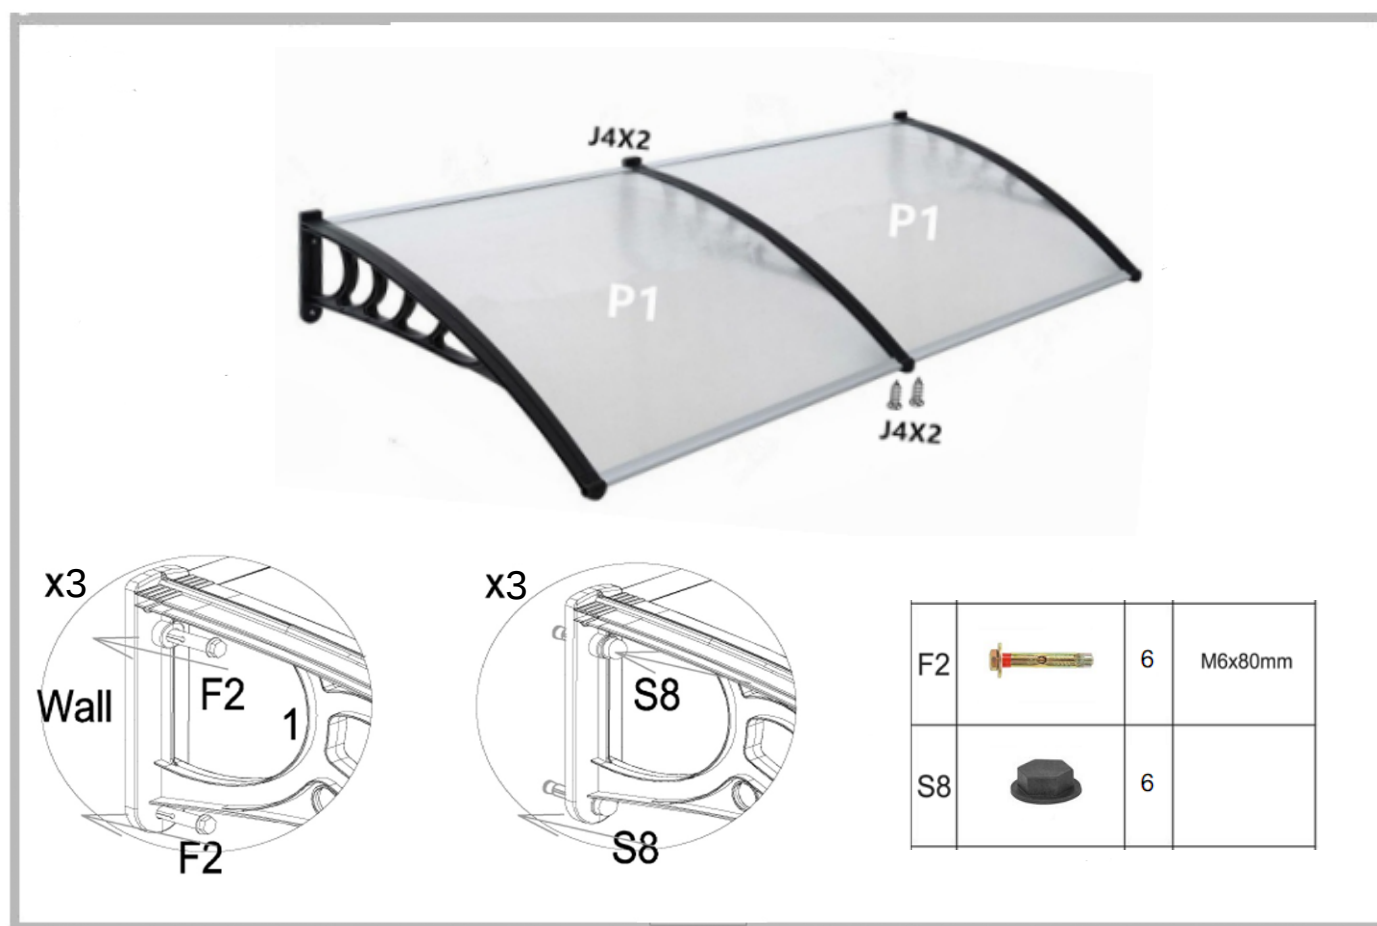

Čištění a údržba

- Čištění studenou vodou, houbou a měkkým hadříkem.
- V případě potřeby použijte mírně zředěný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte čističe na bázi acetonu/alkoholu ani žádné abrazivní čističe/saponáty.

DŮLEŽITÉ

Než začnete s montáží, musíte si pozorně přečíst tento návod. Ujistěte se prosím, že najdete všechny díly ve správném množství v kartonové krabici, jak je uvedeno v seznamu. Provedte prosím kroky v pořadí uvedeném v těchto pokynech. Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí potřebu.