



AUTOMATYCZNY BĘBEN NA WĘŻ


INSTRUKCJA UŻYCIA

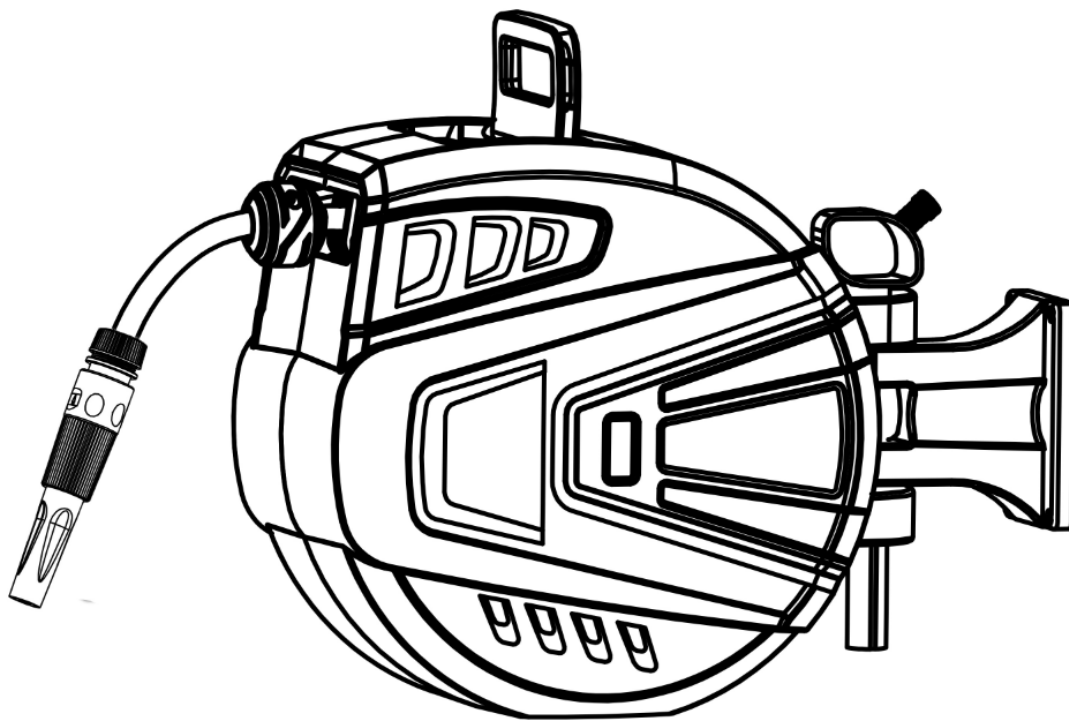


NOTATKA! Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości

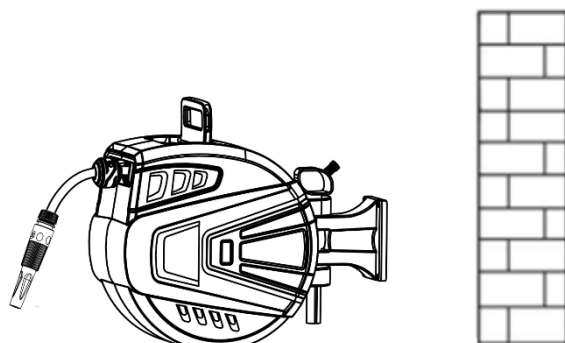

- Przymocuj metalowy wspornik do ściany za pomocą śruby.

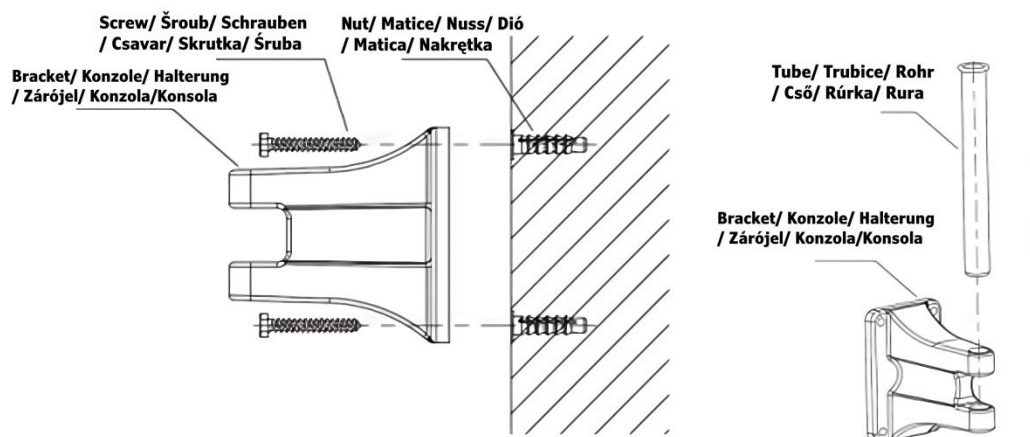


1. Wywierć 4 otwory M8 odpowiadające otworom znajdującym się we wsporniku montażowym.
2. Połączyć bęben z węzłem z uchwytem montażowym za pomocą sworznia obrotowego.

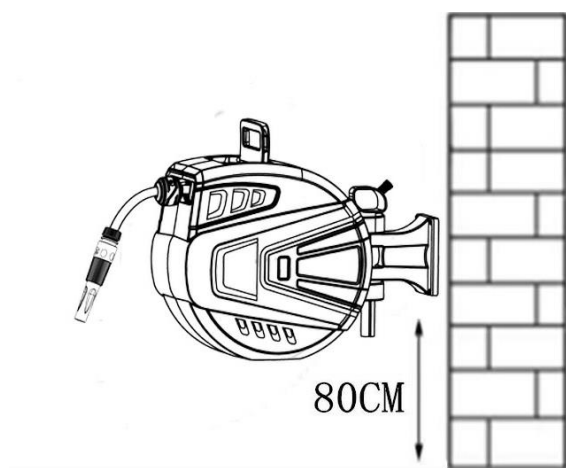

Zaleca się montaż wspornika montażowego w odległości 0,8 metra od wspornika montażowego do podłogi.

1. Wyciągnij wąż, posiada on dowolną funkcję zatrzymania i zatrzymania na dowolnej długości.

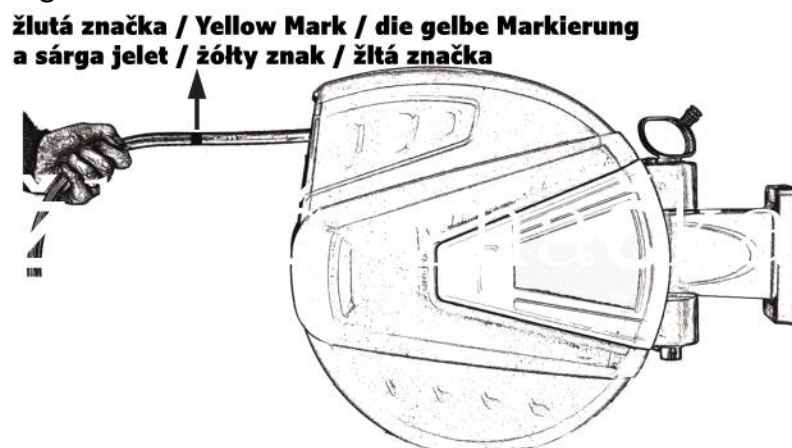

2. Nie ciągnij węża, gdy osiągnie on maksymalną długość (żółte oznaczenie na wężu).
3. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy trzymanie dyszy podczas jej wysuwania aż do zakończenia nawijania.

Rozwiązywanie problemów:

Najczęstszą wadą jest to, że wąż nie daje się automatycznie zwinąć po jego całkowitym rozciągnięciu.

Może to być spowodowane tym, że: koniec węża jest zablokowany, ponieważ mechanizm stop-stop nie pozostaje w zablokowanym miejscu i nie można wyciągnąć kolejnego węża w celu zwolnienia. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu:

- (1) Przytrzymaj wąż za żółtym oznaczeniem na cylindrze i pociągnij szarpiącym ruchem, aż wąż wyjdzie.**
- (2) Umieść przedmiot prawą stroną do dołu i pociągnij wąż, aż się zatrzaśnie.**