


PHE 3092 – strojek na odstraňování zrohovatělé kůže



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovejte si ji spolu se záručním listem, dokladem o koupi, a pokud je to možné, s původním obalem včetně jeho vnitřního balení.
- Používejte přístroj pouze k určenému účelu.
- Přístroj není určen pro komerční využití.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (neponořujte do kapaliny).
- Je-li přístroj v provozu, neopouštějte jej bez dozoru.
- Přístroj nepoužívejte, vykazuje-li známky poruchy, či poškození.
- V případě závady se nepokoušejte přístroj opravit svépomocí, vždy se obraťte na autorizovaného odborníka.
- Tento přístroj je určen pro masáž pokožky dospělých.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí nebo jiných citlivých částí těla.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

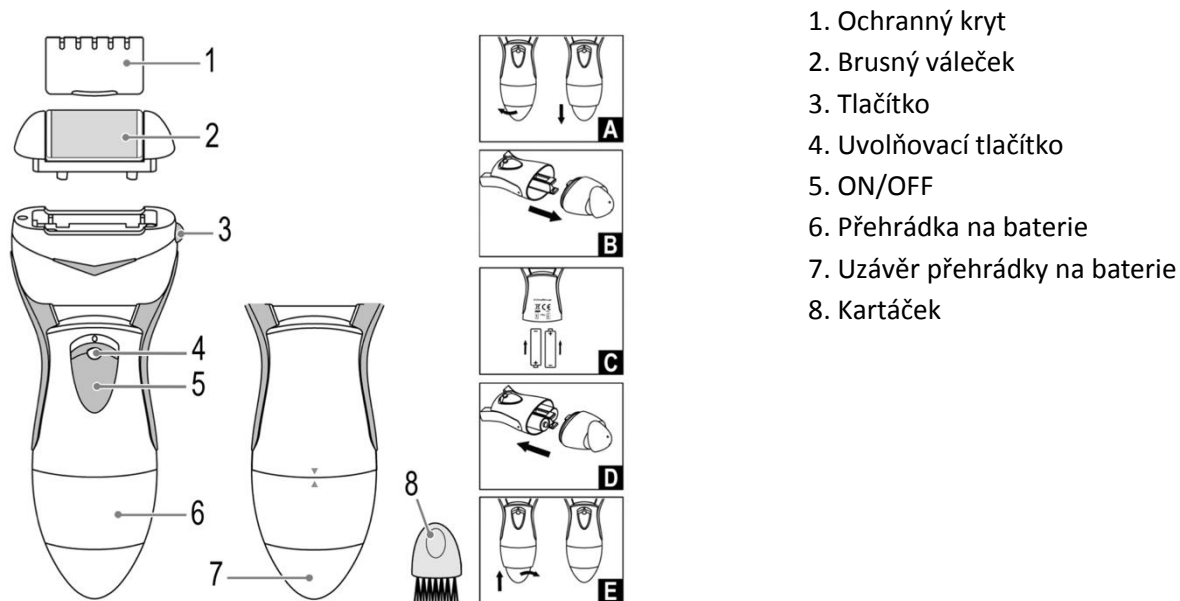

1. Ochranný kryt
2. Brusný váleček
3. Tlačítko
4. Uvolňovací tlačítko
5. ON/OFF
6. Přehrádka na baterie
7. Uzávěr přehradky na baterie
8. Kartáček

Vložení baterií:

- 1) Otevřete přehradku na baterie a řiďte se obrázky. (A – E)
- 2) Vložte 2 baterie typu AA/R6. Dávejte pozor na správnou polaritu.
- 3) Zavřete přehradku na baterie.

Tipy pro použití

Jak se tento způsob odstranění ztvrdlé kůže?

Speciální povrch jemně odstraní přebytečnou kůži. Rotující válec pracuje rychle na postižených oblastech.

Vzhledem k tomu, že válec zpomalí, když se zvýší tlak na postižené místo, jste chráněni proti zranění. Nemusíte proto mít zkušenosti v oblasti péče o nohy.

POZNÁMKA:

- Vždy použít váleček opatrně.
- Můžete ošetřovat jednotlivé oblasti, znovu a znovu.
- Aplikujte váleček do postižených oblastí z různých směrů.

Kdy bych neměl používat spotřebič?

- Nikdy nepoužívejte přístroj na popraskané kůži nebo na otevřených ránách!
- Nepoužívejte na mateřská znaménka.
- Pokud trpíte nemocí jako je cukrovka, hemofilie nebo imunodeficiencí. Poradte se s lékařem, zda můžete tento přístroj používat.

Musím provést předběžnou léčbu mozolů?

Ne, mozol se nejlépe odstraňuje za sucha.

Voda nebo krém negativně působí na léčbu. Pokud je to nutné, umyjte nohy a utřete do sucha.

- Je-li mozol velký, bude nutné aplikaci opakovat.
- Chcete-li ochránit pokožku před popraskáním, použijte po léčbě krém.
- Po 7 - 10 dnech byste měli dosáhnout dobrých výsledků.


Změna válečků

Z hygienických důvodů jsou válečky barevně odlišeny pro různé uživatele.

1. Pokud chcete vyčistit nebo změnit válec, stiskněte tlačítko (3) dolů.
2. Válec můžete nyní snadno odstranit.
3. Nový nebo vyčištěný válec zaklapnete na místo jemným stiskem.

ON/ OFF vypínač

1. Před použitím zkontrolujte, zda je válec správně namontován.
2. Stiskněte zámek a posuňte přepínač do polohy I nebo 0.

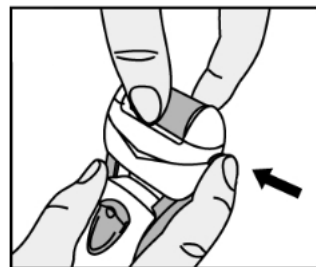

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: PHE 3092

Bateriový provoz :..... 2x 1,5 V Type "AA" / "R6"

Čistá hmotnost :..... 105g

IPX: IPX4

Tento přístroj splňuje všechny aktuální směrnice CE a je vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

- Nevyhazujte baterie mezi běžný komunální odpad!
- Jako uživatel jste povinen podle zákona odevzdat baterie na určené sběrné místo.
- Vysloužilé baterie můžete také bezplatně odevzdat v místě jejich prodeje.

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

plastové části – tříděný sběr (PP)



kovové části – železný šrot (FE)

